

# Powww

Pocket WiFi World Wide

## 1 WiFi icoon

Knippert tijdens opstarten, wat een paar minuten kan duren. Brandt continu als apparaat gereed is voor gebruik.

## 2 Netwerk icoon

Brandt als de aan/uit knop 1 sec wordt ingedrukt om de netwerksterkte aan te geven (de 4 led lampjes eronder).

## 3 Batterij icoon

Knippert als deze leeg raakt cq. is. Een volle batterij kan ongeveer 13 uur dienstdoen. Een lege batterij opladen duurt ongeveer 3 uur.

## 4 Signaalsterkte

Geeft sterkte aan van batterij en netwerk, zie punt 6 (aan/uit knop 1 sec indrukken).

## 5 Laad connector


Steek de bijgeleverde USB kabel hierin, andere zijde in USB lader (niet meegeleverd).

## 6 Aan/Uit knop

3 sec. indrukken om aan te zetten.

1 sec. indrukken om eerst de batterij sterkte te zien, daarna volgt de signaalsterkte van het 3G/4G netwerk.

5 sec. indrukken om uit te zetten.

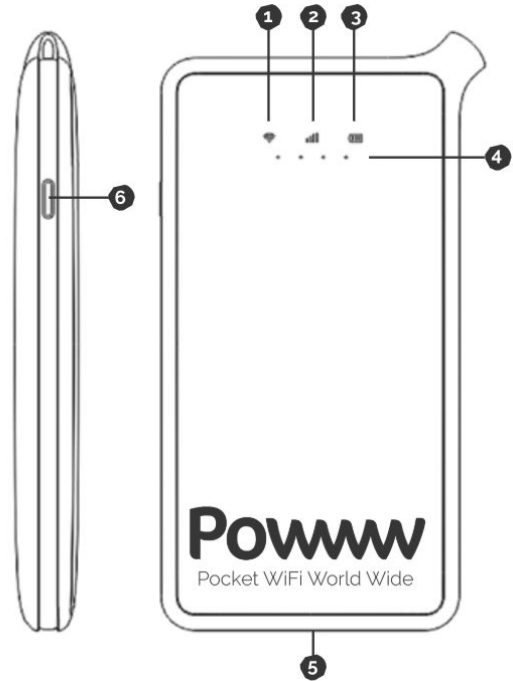

## Aanwijzingen bij het gebruik van de Powww WiFi hotspot:

Op de achterzijde van het apparaat staat de WiFi netwerknamen (WiFi\_xxxxx) en het wachtwoord. Maak verbinding met uw mobiele apparaat zodra het apparaat klaar is (WiFi icoon brandt).

Er kunnen maximaal 5 apparaten verbonden worden.

Verbind een mobiel apparaat en typ in de webbrowser; **192.168.43.1**.

U ziet dan hoeveel data en tijd tegoed u nog heeft (bij een databundel) en bij een dagbundel ziet u hoeveel data u al heeft verbruikt.

Tips voor data besparen: <https://www.powww.eu/data-usage-tips>

Extra data nodig of bij vragen, graag een email naar: [support@powww.eu](mailto:support@powww.eu)

Neem een USB lader mee op reis waar de laadkabel in kan.

## Goede reis!

